

# KUIDAS TEHA


Algus TT nr 24

Jõuame lõpuni õpetusega, kuidas ehitada tellispliiti.

**JOONIS 13.** Võite koldesse paigaldada veepudelid ehk veesoojendustoru. Küsi-ge nõu torumehelt.

9. kiht veesoojendustoru sisse

13

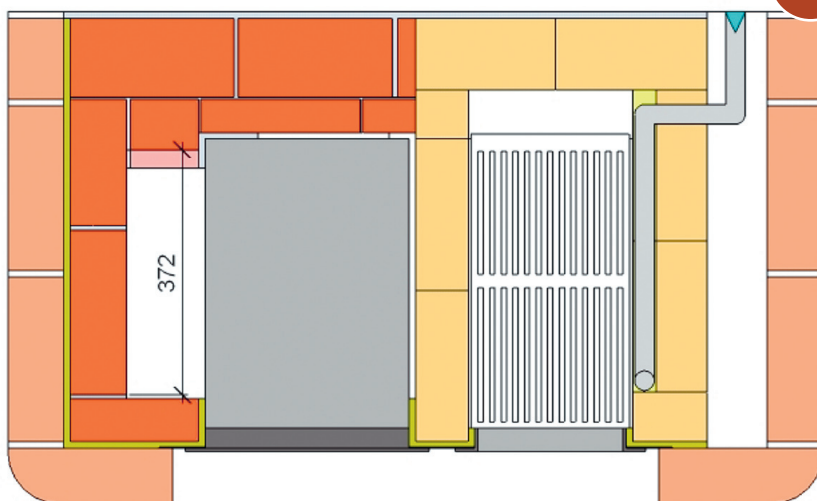

10. kiht veesoojendustoru välja

14




**JOONIS 14.** Praeahju ülemise servaga lõpeb kaldpind ja kolde vasakpoolne sein. Praeahjule võib laotada savisegu kihi, et vältida koogi pealispinna kõrbemist.

11. kiht

täiteliiv

15

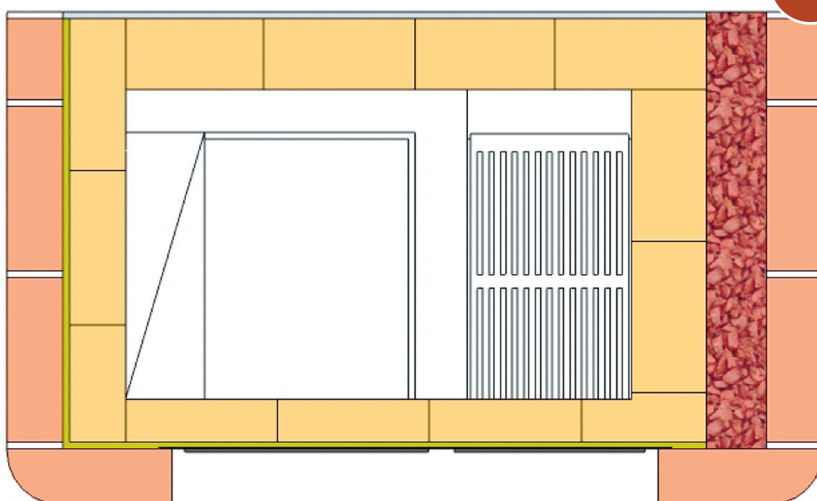

**JOONIS 15.** Viimane sisukiht jätke 1 cm madalamaks välimisest müürist. Praeahju pealsete kivide alla pange riba kivivilja, uksepealne sillake lattrauajupiga. Tühimik täitke liiva või kergkruusaga.